

Pronto™ 2K

简单的多材料系统


如今,我们的Pronto™2K新产品使多材料部件成型更加经济,并可更快投入生产。由多种树脂或不同颜色的同种树脂制成的部件,需要多个注塑装置进行顺序注射或同时注射,这可在更短的时间内、以较低的成本实现。现在,单面多材料热流道和分流板系统借助Pronto™的优势,交货速度更快、价格更低(与定制的2K热流道系统相比降低了15-20%),并且在保持品质的同时更易于订购。

多熔体分配系统凭借喷嘴系列选择和熔体通道定制、间距大小灵活性和可配置模板,为每个应用提供优化的工艺,从而满足部件的规格要求。


Pronto™2K介绍

- 单面多材料热流道和分流板系统
- 两种材料都从注射端注射(无侧面/顶部注射)
- 每个分流板≤16点(最大16+16型腔)
- 具有Pronto™布局的分流板
- 各分流板独立注射
- 每个熔体流对应单独的分流板——不包含交叉分流板设计
- 提供Ultra及Ultra Helix™ 250、350、500和750不同尺寸的喷嘴

典型Pronto™2K分流板系统示例

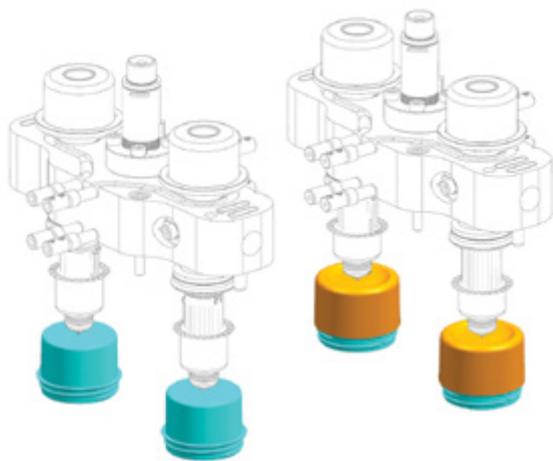

2+2腔多材料瓶盖应用

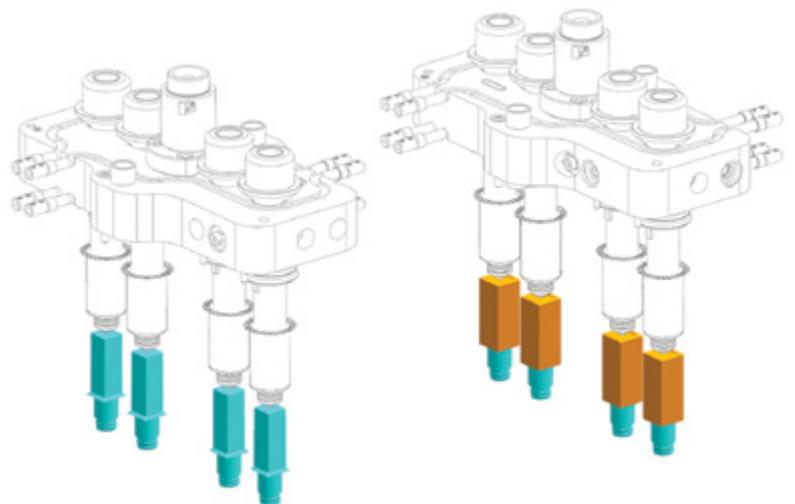

4+4腔多材料瓶体应用

Pronto™ 2K

常见问题 (FAQs)



Q: 混合喷嘴系列是否适用?

A: 是的, 混合喷嘴系列和浇口样式 (阀针式或热点式) 均适用

Q: Ultra Helix是否适用?

A: 是的, 仅U1000不适用

Q: 共注塑是否适用?

A: 不是, 每个分流板需独立注塑, 且每个熔体流需要一个单独的分流板

Q: 注塑位置是否有限制

A: 是的, 所有的注射仅在注射端进行, 无侧面或顶部注射

Q: 分流板系统 (模板设计) 的赫斯基模板自由安装或布线槽对PRONTO™2k是否适用?

A: 不是, 这些功能将被视为自定义选项, 因此不在适用范围之内

HUSKY®

赫斯基注塑系统有限公司
husky.co

公司总部
亚太区
欧洲

加拿大 · 电话 (905) 951 5000 · 传真 (905) 951 5384
中国 · 电话 (86) 21 2033 1000 · 传真 (86) 21 5048 4900
卢森堡 · 电话 (352) 52 11 51 · 传真 (352) 52 60 10

* HUSKY, HUSKY KEEPING OUR CUSTOMERS IN THE LEAD & DESIGN, ALTANIUM, ULTRAGUIDE, ULTRASEAL, ULTRAFLLOW以及 PRONTO™是赫斯基注塑系统有限公司在美国以及其它国家或地区的注册商标, 经授权许可由其特定的附属公司使用。本材料中引用的 ULTRASYNc、Neo2以及其他赫斯基产品名称、服务名称或徽标是赫斯基注塑系统有限公司的商标, 经授权许可由其特定的附属公司使用。

© 2020 赫斯基注塑系统有限公司, 保留所有权利

免责声明: 本宣传册中的信息“按原样”提供, 对于此类信息的质量, 包括但不限于特定用途适用性、不侵犯第三方权利、精确度、完整性或准确性, 我们不提供保证或承担任何形式的责任。除了赫斯基书面保证中的规定外, 赫斯基不以明示、暗示或法定的形式作出任何性质的保证。某些条件可能适用。更多相关详情, 请索取赫斯基书面保证及标准条款与条件的副本。